



Utilisation d'un ordinateur de format compact dans une configuration minitour

L'ordinateur de format compact peut être utilisé dans une configuration minitour ou en ordinateur de bureau. Pour l'utiliser dans la configuration minitour, vous devez acheter un socle auprès de HP (référence 316593-001). Pour commander cette pièce, visitez le site www.hp.com.



L'utilisation de la configuration minitour sans le socle prévu peut être une cause d'annulation de la garantie.




ATTENTION : l'utilisation de l'ordinateur en minitour sans socle peut causer des dégâts et une perte de données par surchauffe de l'unité.



ATTENTION : ménagez un dégagement d'au moins 10 cm (4 pouces) de tous les côtés de l'ordinateur ; cet espace doit rester libre et ne peut être obstrué.

Pour installer le socle :

1. Alignez l'orifice situé à la base de l'ordinateur sur le support et la vis moletée du socle ❶❷.
2. Serrez la vis pour fixer l'ordinateur sur le socle ❸. Cette mesure garantit la stabilité de l'unité centrale et permet d'assurer une ventilation adéquate des composants internes.

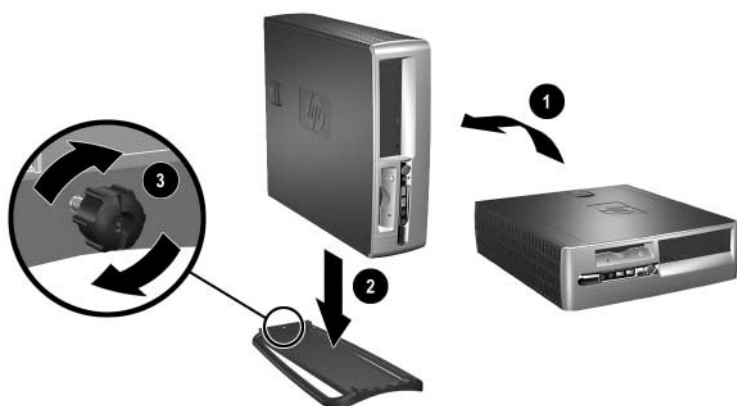

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations du présent document sont susceptibles de modifications sans préavis. Les garanties limitées des produits HP sont exclusivement présentées dans la documentation accompagnant ces produits. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme constituant un quelconque supplément de garantie. La société HP ne pourra être tenue responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.



361658-051